

Compact Power 80

DC to DC ATX power supply

User Manual

Product Code: AK-PE080-03

AKASA Company Notices

The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of AKASA, except as allowed under copyright laws. The only warranties for AKASA products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. AKASA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

GB

WARNING

Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

FR

AVERTISSEMENT

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager les composants du système. Utilisez une station de travail contrôlée par ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler tout composant du PC.

DE

WARNUNG

Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem hantieren mit PC Komponenten.

PT

CUIDADO

Descargas eletroestáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente do computador.

ES

AVISO

Descargas Electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si una estación de trabajo con protección antiestática no esta a su disposición, use una pulsera antiestática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular cualquier componente de su ordenador.

RU

ОПАСНО

Электростатический разряд (ЭСР) может повредить компоненты системы. Используйте рабочее место, оборудованное защитой от ЭСР. Если такое рабочее место отсутствует, рекомендуется при работе с компьютерными компонентами надевать антистатический браслет или обеспечить контакт тела с заземленной поверхностью.

CZ

VAROVÁNÍ

Elektrostatický výboj (ESD) může poškodit součásti systému. Používejte pracovní stanici s kontrolou ESD. Pokud taková pracovní stanice není k dispozici, použijte antistatický řemínek na zápěstí nebo se před manipulací s jakýmkoli součástí počítače dotkněte uzemněného povrchu.

PL

OSTRZEŻENIE

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) może uszkodzić podzespoły systemu. Używać stacji roboczej z zabezpieczeniem przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Jeśli nie jest dostępna, należy założyć antystatyczny pasek na nadgarstek lub dotknąć uziemionej powierzchni przed przystąpieniem do obsługi jakichkolwiek podzespołów komputera.

JP

警告

静電気放電 (ESD) はシステムコンポーネントを破壊させることがあります。ESD防止措置のとられている環境で組立て交換作業を行ってください。一般環境で作業される場合には静電気除去リストバンド等を着用するか、作業前にアース接続されている物 (水道管などが一般的です) に触れるなどして、ESDの発生を予防してください。コンポーネントを取り扱う前に接地されたものの表面に触れてください。

CN-S

警告


静电放电(ESD)会导致系统元件损坏。请使用防静电电工作站。如果无工作站,请佩戴抗静电手腕带,或者先接触接地物体表面,然后再处理电脑元件。

CN-T

警告

靜電放電(ESD)會導致系統元件損壞。請使用防靜電放電工作站。如果無工作站,請佩戴抗靜電手腕帶,或者先接觸接地物體表面,然後再處理電腦元件。

Layout

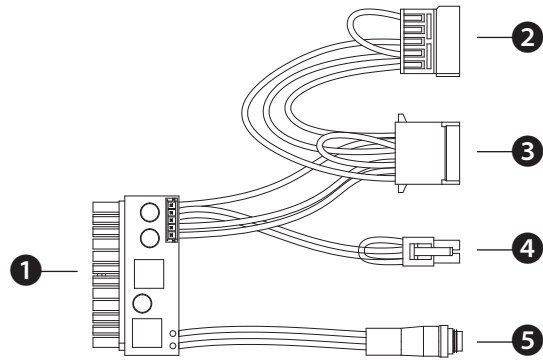

GB

1 ATX 24-pin 2 SATA 3 Molex 4-pin 4 CPU 4-pin 5 DC Jack

FR

1 ATX 24 broches 2 SATA 3 Molex à 4 broches 4 CPU à 4 broches 5 Prise CC

DE

1 ATX 24-Pin 2 SATA 3 Molex 4-Pin 4 CPU 4-Pin 5 DC-Eingang

PT

1 ATX 24-pinos 2 SATA 3 Molex 4-pinos 4 CPU 4-pinos 5 DC Jack

ES

1 ATX 24 contactos 2 SATA 3 Molex 4 contactos 4 CPU 4 contactos 5 clavija DC

RU

1 ATX 24-контактный разъём 2 SATA 3 4-контактный разъём Molex 4 4-контактный разъём CPU 5 Разъём DC питания

CZ

1 ATX 24pin konektor 2 SATA 3 Molex 4pin konektor 4 CPU 4pin konektor 5 DC napájecí konektor

PL

1 Złącze ATX 24-pin 2 SATA 3 Złącze Molex 4-pin 4 Złącze CPU 4-pin 5 Gniazdo zasilania DC

JP

1 ATX 24 ピン 2 SATA 3 Molex 4 ピン 4 CPU 4 ピン 5 DC ジャック

CN-S


1 ATX 24针接口 2 SATA 3 Molex 4针接口 4 CPU 4针接口 5 DC 电源插孔

CN-T

1 ATX 24-pin 接頭 2 SATA 3 Molex 4-pin 接頭 4 CPU 4-pin 接頭 5 DC 電源插孔

Installation

1

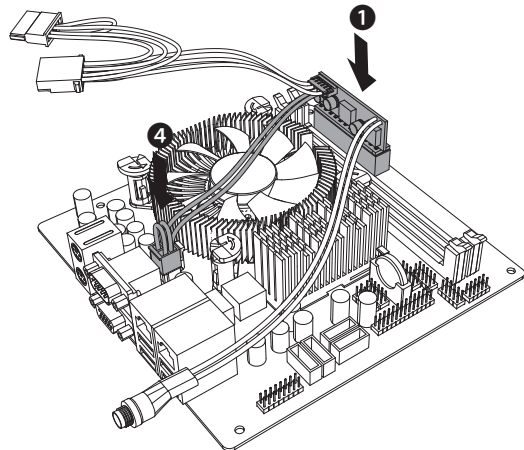

2

