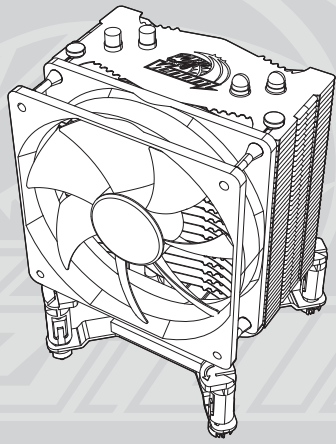


akasa.

Venom pico

Performance multi-platform CPU cooler



USER Manual

Product Code: AK-CC4009EP01

GB

WARNING

Improper installation will result in damage to the processor. Never switch on the computer system until the fan is connected to the motherboard power connector.

Caution

Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD-controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

FR

AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte endommagerait le processeur. N'allumez jamais l'ordinateur avant que le ventilateur ne soit connecté au connecteur d'alimentation de la carte mère.

ATTENTION

Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l'ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.

D

WARNING

Fehler bei der Installation können zu Schäden am Prozessor führen. Schalten Sie das Computersystem erst wieder ein, wenn der Lüfter an das Motherboard angeschlossen wurde.

Vorsicht

Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem hantieren mit PC Komponenten.

PT

ATENÇÃO

Uma instalação incorreta pode danificar o processador. Nunca ligue o computador, sem verificar se o cooler está ligado no conector de força da placa-mãe.

Cuidado

Descargas Eletrostáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Use uma bancada com controle de ESD. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente do PC.

ES

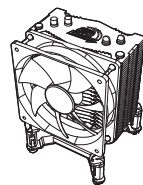


ADVERTENCIA

Una instalación inapropiada puede provocar daños al procesador. Nunca encienda el ordenador antes de que el ventilador esté conectado al conector de corriente de la placa madre.

CUIDADO

Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo con control de ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque una la superficie conectada a tierra antes de tocar cualquier componentes en el PC.

Contents

A 	B 	C 	D 
---	---	---	---

GB
A. Performance multi-platform CPU cooler **B.** AMD mounting clip **C.** Thermal Compound **D.** User manual

FR
A. Performance du refroidisseur de CPU multi-plateforme **B.** Clip de fixation AMD **C.** Composé thermique **D.** Manuel de l'utilisateur

D
A. Leistungsfähiger Multi-Plattform CPU-Kühler **B.** AMD Befestigungsbügel **C.** Wärmeleitpaste **D.** Bedienungsanleitung

PT
A. Cooler de alta performance multi-plataforma **B.** Clip de instalação para AMD **C.** Pasta térmica **D.** Manual do usuário

ES
A. Ventilador de rendimiento para CPU multiplataforma **B.** Clip de montaje para AMD **C.** Compuesto térmico **D.** Manual del usuario

Paso 2
Desinstalación del disipador de calor Intel

Desahga los cuatro chinchos girándolos en sentido antihorario y saque el cooler levantándolo suavemente.

Desinstalación del disipador de calor AMD

Gire la palanca del clip de montaje en sentido contrahorario. Suelte ambos extremos del clip del soporte de retención de la placa base. Saque el disipador levantándolo con cuidado.